

# WINTER



## WN 10


Monocomando vasca  
Single lever bath mixer without/with shower kit  
Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit  
Handbrause

### WN 10 SD - senza kit doccia

CR

### WN 10 DXC - con kit doccia

CR

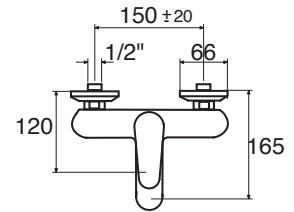


## WN 20

Monocomando lavabo con scarico pop-up  
Single lever basin mixer with pop-up waste  
Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil pop-up

### WN 20

CR

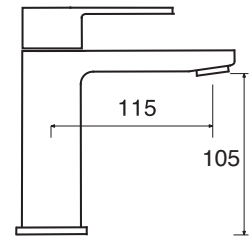


## WN 21

Monocomando lavabo alto con scarico pop-up  
Single lever high basin mixer with pop-up waste  
Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil pop-up

### WN 21

CR

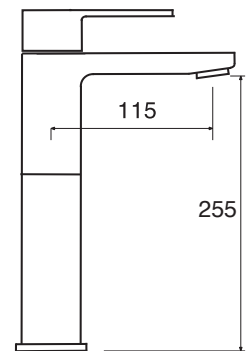


## WN 30

Monocomando bidet con scarico pop-up  
Single lever bidet mixer with pop-up waste  
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil  
pop-up

### WN 30

CR

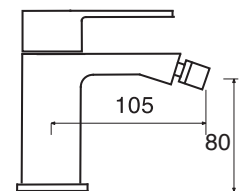


## WN 40

Monocomando incasso doccia  
 Single lever built-in shower mixer  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

### WN 40

CR

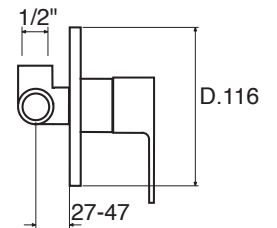


## WN 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite  
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

### WN 41

CR

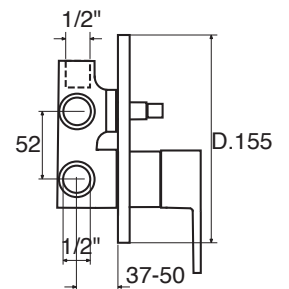

## WN 50


Monocomando esterno doccia  
 Single lever exterior shower without/with shower kit  
 Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause

### WN 50 SD - senza kit doccia

CR

### WN 50 DC - con kit doccia

CR

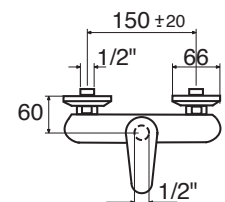


## WN 60 CP 20

Monocomando lavello a parete  
 Single lever wall sink mixer  
 Einhebelmischer wandspültischbatterie

### WN 60 CP 20

CR

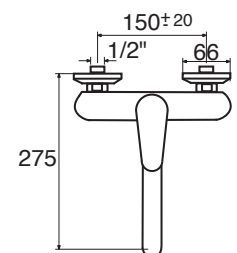

---

## WN 70 CAO

Monocomando cucina canna alta  
*One-hole sink mixer, high spout*  
*Küchen-Einhebelmischbatterie mit hohem*  
*Auslauf*

---

### WN 70 CAO

CR

